

The ULTIMATE *Crafter's Companion*



**Der "Alles-Könner", die ultimativen Boards
kompakt und handlich "verpackt".**

**Falzen Sie Karten, "nehmen Sie Maß", schneiden
und verzieren Sie Ihre Papiere, Kreieren Sie Boxen,
Grußkarten und Umschläge und vieles mehr.**

*Crafter's
Companion*™




weitere Information zum Bastelkoffer unter
<http://www.Bastelfarm.de>

Einführung

Der Ultimate Crafter's Companion ist eines der vielseitigsten Produkte bisher. Es basiert nicht nur auf den tollen Funktionen des preisgekrönten "Top-Scoring Boards" und des "Umschlag Pro Boards", sondern enthält auch einige großartige neue Werkzeuge, wie z.B. ein Papier Schneider und den Envelo-Box Maker. Das Beste daran ist, dass das ganze in einer handlichen, tragbaren Variante kommt.

Der Ultimate Crafter's Companion ist wirklich ein Werkzeug, das es so noch nie gab für den Bastler.

Wir hoffen Sie haben beim Basteln und Werken ebend so viel Spaß wie wir, als wir dieses Tool für Sie zusammengestellt haben.

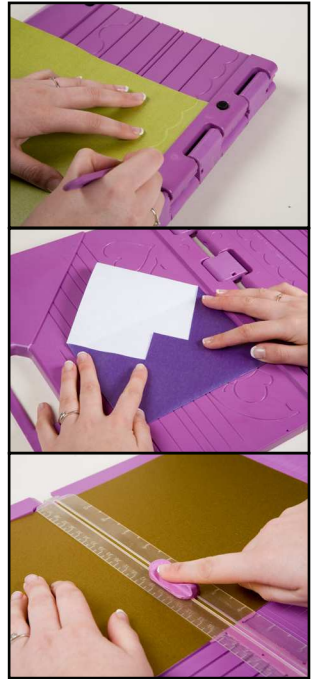


Grußkarten (Seite 4)

Falten Sie perfekt Karten; einfach und schnell mit diesem gebrauchsfreundlichen Board. Jede Falzlinie ist klar gekennzeichnet (Buchstaben A-D) und diese Anleitung zeigt Ihnen, wie man mit dem "Score Board" die unterschiedlichsten Karten erstellen kann. Als Fortgeschrittener Bastler können Sie auch sogenannte Popout Karten, Harmonikakarten uvm. erstellen.

Umschläge (Seite 15)

Kreieren Sie Standard- und 3D - Umschläge mit dem innovativen Board und den "Falt Gitternetzlinien". Mit unserer einfachen 6-Schritt-Anleitung können Sie Umschläge in über 15 verschiedenen Varianten und Formen schnell und einfach erstellen.

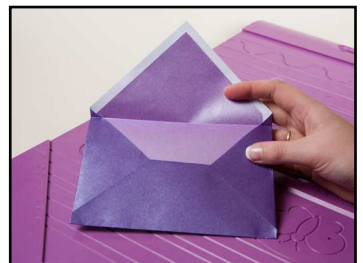




Boxen (Seite 10)

Erstellen Sie Boxen in jeder erdenklichen Größe oder Form. Dieses Board ist so konzipiert worden, dass der Boden und Deckel der Box perfekt aufeinander passen; egal welches Design Sie wählen. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf.

Embossing (Seite 18)

Eine Auswahl der beliebtesten Embossing Motive sind auf diesem Board vereint. Verschiedene Themen werden aufgegriffen von dekorativen Rändern bis hin zu Ecken und Vorlagen für Pop-Out Elemente und Formen.

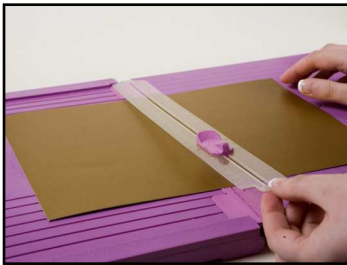

Papierschneider (Seite 9)

In der Aufbewahrungsbox befindet sich ein Papierschneider. Mit nur wenigen Handgriffen, haben Sie schnell und einfach Papiere passgenau geschnitten. Der Papierschneider kann auch als Linial verwendet werden.

Nach Gebrauch läßt sich der Papierschneider komfortabel in der Aufbewahrungsbox unterbringen.

Aufbewahrung

Dieses praktische Aufbewahrungs-Fach bietet Platz für Ihre Utensilien.

Angefangen bei Ihrem Papierschneider und diesen Anleitungsheftchen bis hin zum Prägestift.



Grußkarten



In diesem Abschnitt geht es um die Gestaltung von Karten in verschiedene Größen, Formen und Varianten.

Legen Sie einfach Ihren Karton auf das Board. Die kürzere Seite des Papiers wird gegen die Kante gedrückt. (Richtung Griff)

Jetzt nur noch auswählen, welche Linie Sie falzen möchten und schon kann's los gehen.


Verwenden Sie den abgerundeten Teil Ihres Prägestiftes um den Karton zu falzen, anschließend falten Sie das Papier entlang der Linie.



Standard Karte

Verwenden Sie "Half Fold A4" bzw. "Half Fold A5" Markierungen um eine einfach Grußkarte zu erstellen.


Hiermit wird das Papier exakt in der Mitte gefaltet. Das ist die einfachste und am häufigst verwendete Technik und der Crafters Companion verhilft Ihnen zu einem perfekten Ergebnis - jedes Mal !

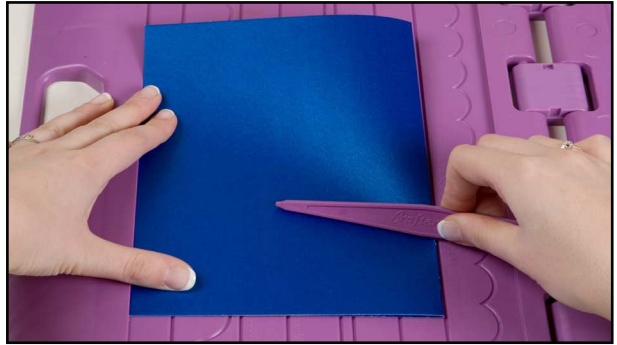

Gatefold

Für einen große Gatefold-Karte, verwenden Sie die "Gatefold A4" Markierung. Drehen die Karte um 180° und ziehen exakt die gleiche Linie noch einmal nach. Falten Sie beide Linien nach innen, so dass die Kanten sich genau in der Mitte treffen.


Die gleiche Technik wird auch für die Größe A5 verwendet, nur hier die "Gatefold A5" Markierung verwenden.

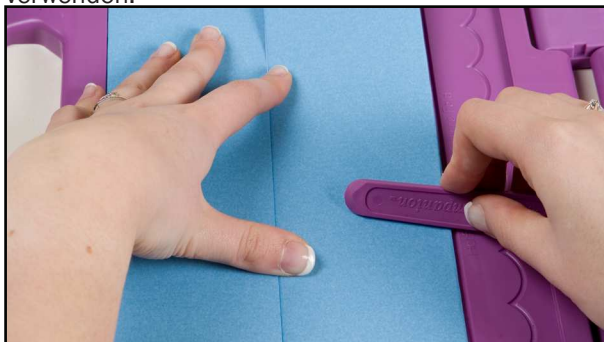

Tri-fold




Verwenden Sie ein DIN A4 Papier und falzen Sie entlang der "Tri Fold A4" Markierung auf dem Board entlang. Papier drehen, so dass die gegenüberliegende, kurze Seite des Papiers an der Boardkante anliegt und falzen Sie die gleiche Linie noch einmal. Eine Falz-Linie von Ihnen weg falten, die andere zu Ihnen hin falten, so dass eine 3-teilige-Karte entsteht. Wenn Sie eine Seite wegschneiden, haben Sie eine Din A4 Lang Karte.

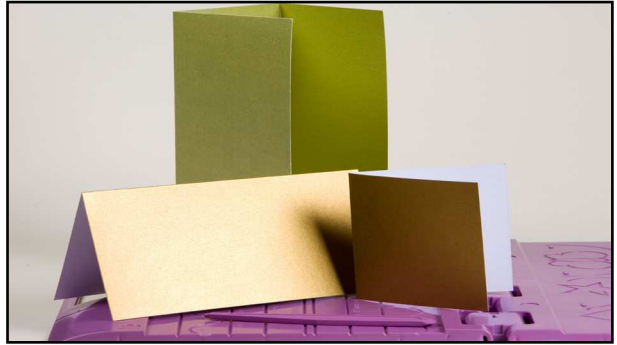

Slimline

Verwenden Sie ein DIN A5 großes Papier, legen das längere Ende gegen die Board-Kante und verwenden die "Gatefold A5" Markierung.

Für eine kürzere Slim-Line-Karte, das Papier zurück auf das Board legen (kurze Seiten gegen die Kante) und falzen Sie die "Half Fold A4" Markierung. Das überschüssige Papier abschneiden. Für einen "Notizzettel" diesen Schritt wiederholen aber dieses Mal die "5 Square Fold" Markierung verwenden.

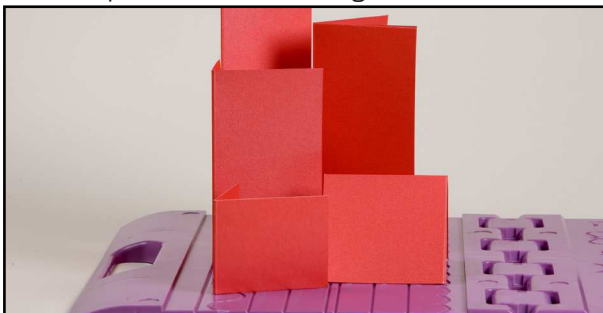

Quadratische Karten

Um eine große 6" Karte (ca. 15 cm) zu erstellen, benötigen Sie ein A4-Papier und verwenden die Linie "Half Fold A4"; dann die Karte um 90° drehen und die lange Seite des Papiers an die Kante des Boards anlegen. Jetzt die "Half Fold A4" Linie nochmals verwenden. Mit einer Schere das "überschüssige" Papier abschneiden und fertig ist eine quadratische Karte.

Für eine 5" Karte (ca. 12,7 cm) verwenden Sie die gleiche Technik wie oben beschrieben, nutzen jetzt aber die "5" square Fold" Linie und schneiden hier auch das überschüssige Papier ab.




Harmonika Karten


Um eine 3-fach Harmonika-Karte zu falten, erstellen Sie eine "Tri Fold" Karte gem. Anleitung oben. Schneiden Sie eine diagonale Linie vom 1. Paneel der Karte bis hin zum 2. oberen Paneel. (siehe Abbildung)

Für eine 4-fache Harmonika Karte, beginnen Sie mit einem A4-Karton und verwenden Sie die 'Gatefold/Concertina A4' UND die 'Half-fold A4' Linien auf dem Board, dann drehen Sie die Karte und falzen nochmals die 'Gatefold/Concertina A4' Linie, um die Karte in 4 gleiche Teile aufzuteilen. Schneiden Sie eine diagonale Linie vom 1. Paneel der Karte bis hin zum Ende des 2. Paneels.

Für einen 4-fach Mini-Konzertina, wiederholen Sie diese Schritte, verwenden aber die 'Gatefold / Concertina A5' „und“ 'Half-fach A5' Linien.

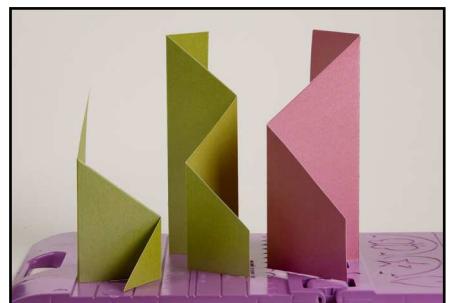

Popout Karten

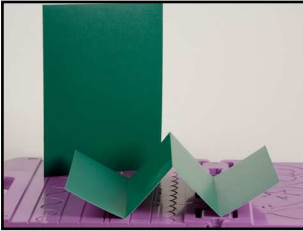

1. Egal welche Variante an Popout-Karte Sie erstellen möchten, Sie beginnen immer mit 2 gleichen DIN A4 Papieren. Ein A4 Bogen wird einfach in der Mitte gefaltet (Half Fold) und der 2. Bogen wird gem. Anleitung als 4fach Harmonika-Karte gefaltet



2. Nehmen Sie die 4fach gefaltete Karte und falzen Sie die Mittellinie um das Papier zu halbieren. Das Papier gegen die "Nasen" des halben Herzens oder des halben Kreises legen.




3. Legen Sie das Papier an die gewünschte Form an. Nutzen Sie die abgerundete Seite des Prägestifts um die Form "nachzuziehen".



4. Schneiden Sie nun, entlang der vorher geprägten Linien, die Form aus. Kleben Sie doppelseitiges Klebeband links und rechts auf die äußeren Teile der Karte und entlang der inneren Falzlinie.



5. Um die Karte fertig zu stellen, nun die beiden Papiere übereinander legen und mit dem Klebeband befestigen. Eine saubere Kante erzielen Sie, wenn die beiden A4 Papiere gegen die Kante des Boards legen.

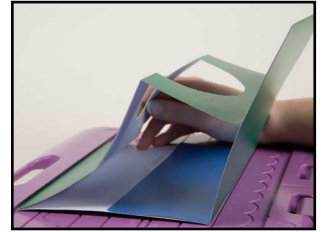

6. Jetzt nur noch die andere Seite der Papiere mit Klebeband verkleben und fertig ist die Karte. Bevor Sie die Karten zusammenkleben, können Sie den Ausschnitt mit dekorativem Papier verzieren.

- Sie können nicht nur die Embossing Formen auf dem Board verwenden, sondern auch Frei-Hand-Formen zeichnen; solange diese symmetrisch sind und nicht größer als die 2. Falz-Linie sind. Sie können aber auch eine kleine Pop-Out Karte kreieren, indem Sie A5 Karton verwenden. Die Falzlinien hierfür wären dann A5 Half-Fold und A5 Concertina (Harmonika-Karte).

Papier Schneider

Bitte beachten Sie : wenn der Papier Schneider “eingeklippt” ist, können Sie weder die Unterseite des Boards verwenden noch das Board zusammenklappen.




1. Zuerst den Papier Schneider mit dem Clip in Position bringen und einhacken. Hierzu die beiden Teile aus dem “Vorratsfach” herausnehmen und flach in die Mitte des Boards ablegen.



2. Das “Scharnier” des Schneidelineals sollte oben am Board sein und die Seite mit der Öffnung unten am Board. Wenn das Lineal oberhalb der Scharniere platziert ist, läßt es sich mit leichtem Druck einlegen.



3. Die “Schneide-Maus” ist separat untergebracht und wird einfach nur in die Führungslinie des Lineals eingelegt und läßt sich dann nach unten und oben verschieben.

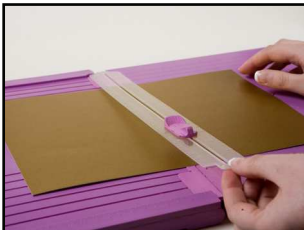

4. Um Papiere zu schneiden, den unteren Teil des Schneidelineals anheben, das Papier darunter schieben und das Lineal wieder nach unten ablegen.



5. Das Karten Papier entweder am oberen oder unteren Rand der Box-Making-Sektion “andrücken” und dann gem. der gew. Größe platzieren.



6. Die Schneidemaus nach unten drücken und nach unten ziehen um einen sauberen Schnitt zu erhalten.

- Die Markierungen am Board sind klar ersichtlich und in CM bzw. Zoll angegeben
- **Es gibt Gitternetzlinien auf der rechten Seite des Lineals, die Ihnen helfen das Papier gerade anzulegen.**
- Auf der linken Seite gibt es 2 Kanten, die Ihnen helfen einen rechten Winkel zu schneiden.
- **Ebenfalls auf der linken Seite gibt es Markierungen um Standard Größen wie A4, A5, and A6 Karten zu schneiden.**
- Im oberen Bereich des Lineals gibt es ebenfalls Markierungen in CM und Zoll.


Geschenk Boxen

Hier geht es um Boxen jeglicher Art. Sie können Schachteln aller Art erstellen. Egal ob Sie große oder kleine Schachteln erstellen möchten, alles ist möglich und das nur mit einer einzigen Technik.




1. Schneiden Sie 2 Bogen Papier zurecht (Größe identisch)

Top Tip: Nehmen Sie ein "einfacheres" Papier für den Boden und ein schönes dekoratives Design für den Deckel.

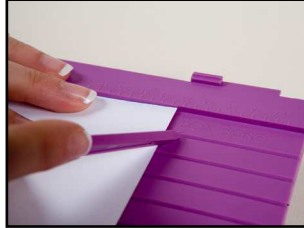

2. Nehmen Sie das Papier dass Sie sich ausgesucht haben und legen es auf das Board. Eine Seite des Papiers wird an die Kante mit der Aufschrift 'box base' gelegt. (Dekorative Papier Seite liegt unten)

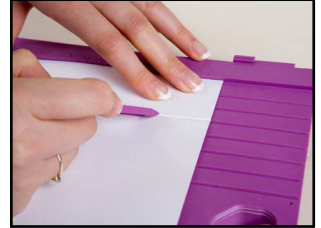

3. Verwenden Sie die abgerundete Ecke des Prägestiftes und falzen eine Linie Ihrer Wahl. Wiederholen Sie die gleiche Linie an allen Kanten auf Ihrem Papier.



4. In jeder der 4 Ecken, wo sich die gefalzten Linien kreuzen, schneiden Sie eine kleine v-förmige Kerbe. Der erste Schnitt sollte entlang der gefalzten Linie sein. Die diagonale Linie wird an dem "überstehenden" Stück eingeschnitten.

TOP TIP

Um sicherzustellen, dass der Klebstoff die Box Teile korrekt zusammenklebt und die Laschen nicht verrutschen können, halten Sie Ihre Ecken mit einer Büroklammer zusammen, bis der Klebstoff trocken ist.



5. Zur Montage der Box, die Linien mit dem Rand des Prägestiftes ordentlich falzen und dann an jeder Ecke die Laschen nach innen klappen. Jede Lasche mit Klebstoff (z.B. Uhu) an der Innenseite festkleben und mit Büroklammern fixieren.



6. Der Box-Deckel wird in exakt der gleichen Arbeitsweise wie der Boden erstellt. Verwenden Sie hierzu das andere Stück Papier und legen es an der 'box lid' Kante an um Ihre Linie zu ziehen.

Die Magic Ruler Technik

Wenn Sie einen bestimmten Gegenstand haben, für den Sie eine Box erstellen möchten, dann müssen Sie Ihren Karton in einer bestimmten Größe abmessen, so dass (wenn Sie die Box erstellen) dieser Gegenstand perfekt hinein passt. Der einfachste Weg hierfür ist die "Magic Ruler" Technik - Ihr magisches Lineal :-)



1. Starten Sie mit dem Gegenstand den Sie "einpacken" möchten und bestimmen Sie, welche Box - Tiefe Sie hierfür benötigen.

(in 1/2 Zoll Schritten)

Top Tip: Legen Sie Ihr "Objekt" an die "Box Base" Kante an und schätzen Sie ab, welche Linie gut geeignet ist.



2. Nehmen Sie ein Karton-Rest und legen Sie ihn an die "Box Base" Kante an und falzen Sie "Ihre" Linie nach. Schneiden Sie dieses Stück Papier entlang der Falz-Linie ab. Hiermit erhalten Sie einen Streifen Karton, der genau mit der gew. Box-Tiefe übereinstimmt - und das wird Ihr "Magic Ruler".



3. Legen Sie Ihr "Objekt" in die Mitte Ihres "Box Cardstocks", legen Ihr magisches Lineal oberhalb des Objekts an (evtl. mit Abklebeband oder ablösbarem Klebstoff fixieren) und ziehen mit einem Bleistift die Linie oberhalb Ihres Papierstreifens nach.




4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Seiten des Objekts. Diese Technik kann für jede Form oder Größe verwendet werden.

Hinweis: Wenn Sie ein bes. große Box erstellen möchten, kann es sein, dass Sie Papier größer als A4 benötigen um die Box zu erstellen.



5. Verwenden Sie die Vorlage die Sie gerade gezeichnet habe, für Ihren zweiten Papier-Bogen um so den Deckel zu erstellen. Starten Sie am Besten mit dem Box Boden und verwenden dann diese Vorlage für den Deckel.

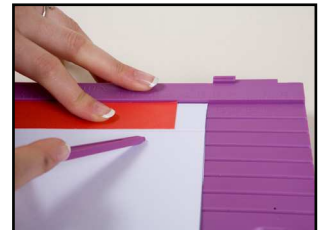

6. Folgen Sie der Anleitung auf der vorherigen Seite um die Box zusammenzukleben. Stellen Sie sicher, dass Sie die gleiche Falz-Linie verwenden, die Sie für Ihr magisches Lineal ausgewählt haben.

Schachteln in "Form" gebracht



Boxen mit mehr oder weniger als 4 Seiten werden in der gleichen Weise, wie vorher beschrieben gefertigt, benötigen aber mehr Arbeit an den Ecken, um ein professionelles Finish zu erhalten. Beginnen Sie mit 2 Bogen Papier, in Form geschnitten und mit gleicher Größe. Es ist einfacher, wenn alle Seiten Ihrer gewünschten Form gleich lang sind, ist aber keine Voraussetzung.

Kostenlose Vorlagen sind auf der Homepage von CraftersCompanion zu finden.

Dreieckige Boxen

Falzen Sie Ihr Kartenpapier an den gew. Linien auf Ihrem Scoring Board. Danach, an den Punkten wo sich die gefalzten Linien überkreuzen, erstellen Sie einen rechten Winkel. (siehe Abbildung rechts)

Schneiden Sie an jeder Ecke entlang einer markierten Linie und falzen Sie die andere und schneiden Sie das "überschüssige" Papier weg. Falten Sie alle Kanten und kleben die Box wie gewohnt zusammen.

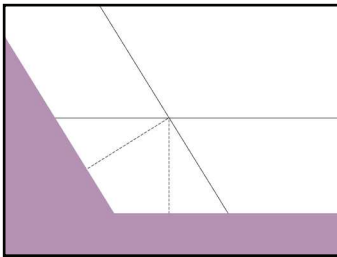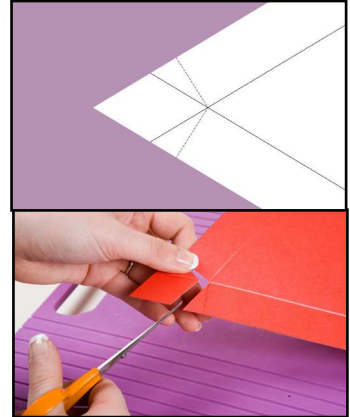

Schachteln mit 4+ Seiten

Hier wird die gleiche Technik verwendet, wie für die Dreiecks-Box, aber der rechte Winkel wird an einer leicht versetzten Stelle "erstellt".


Auf den Seiten von Crafters Companion gibt es kostenlose Vorlagen.

www.crafterscompanion.co.uk

Boxen in Rauten Form

Beginnen Sie mit rautenförmigen Papieren und arbeiten Sie wie oben beschrieben Ihre Linien der Box nach. Wenn Sie den rechten Winkel in den Ecken markieren, werden Sie sehen, dass 2 gegenüberliegende Ecken wie bei der Dreiecksbox zu arbeiten sind und die beiden anderen Ecken wie bei der Anleitung für Schachteln mit mehr als 4 Seiten.

Folgen Sie der Anleitung für alle 4 Ecken sehr sorgfältig.

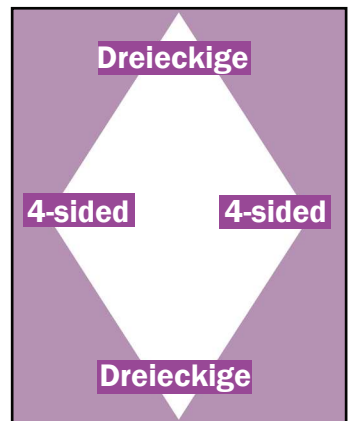

Schachteln mit Ausschnitt

Sie können das Board ebenfalls dazu verwenden, um Schachteln mit Ausschnitt zu kreieren. Diese Technik kann für alle Formen und Größen verwendet werden.

Der Ausschnitt wird nur im Deckel der Box benötigt und die Markierungen hierfür werden gleich mit "eingekerbt" wenn Sie die Linien für Ihre Box auf dem "Box Lid" Board falzen.

Zuerst wird die Linie gefalzt, die die Größe des Ausschnitts vorgibt. Und danach, ebenfalls mit dem abgerundeten Teil Ihres Prägestiftes, falzen Sie die nächstliegende Linie.

Wiederholen Sie den Vorgang an allen 4 Seiten und Sie erhalten eine kleinere Aussparung innerhalb Ihrer Falzlinien.



Mit einem Hobbymesser schneiden Sie nun den inneren Teil Ihres Ausschnitts heraus. Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband innen in der Box (zwischen Ihrem Ausschnitt und der nächsten Falz-Linie).

Schneiden Sie ein Stück transparente Folie zurecht (so dass es in die Aussparung gut hinein paßt) und positionieren es vorsichtig im Deckel. Passen Sie auf, dass die Folie nicht über der 2. Falz-Linie liegt. "Montieren" Sie nun Ihren Deckel gem. der "Grundanleitung".

Die gleiche Technik kann auch verwendet werden, um Ausschnitte in Ihre Karten zu schneiden. Hierzu einfach Ihr Kartenpapier gegen den Rand des Box-Boards und falzen Sie Ihre Linie. Drehen Sie die Karte und wiederholen Sie das falzen bis Sie eine rechteckige oder quadratische Form gefalzt haben. Jetzt nur noch ausschneiden und Fertig !

Keilförmige Boxen

Das ist eine außergewöhnliche Box-Form, die aus einem A4 Papier gefaltet wird und auf der sog. "Card-folding" Bereich des Boards gefalzt wird.




1. Starten Sie damit, Ihr Papier auf der 'Half-fold A4' Markierung zu falzen. Drehen Sie die Karte und legen Sie so auf das Board, dass die lange Papierseite an der Kante anliegt.




2. Nun verwenden Sie die 'Half-fold A5' Markierung und kerben das Papier leicht ein. nur oben und unten eine kleine Kerbe - nicht komplett falzen.




3. Die Karte nun im 45° Winkel auf das Board legen, so dass die Einkerbung mit einer Markierung auf dem Board übereinstimmt. Diese Markierung falzen.

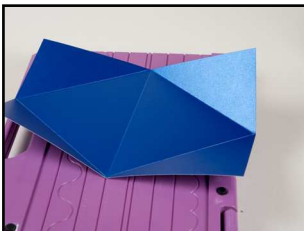

4. Diesen Schritt an allen 4 Ecken wiederholen und dann nach innen falten, so dass Ihre Box ähnlich wie die auf der Abbildung aussieht.

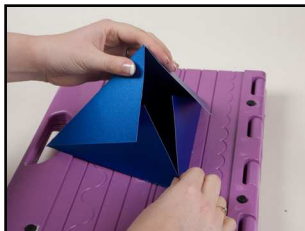


5. Falzen Sie entlang der Mittellinie, um die beiden oberen Seiten zu einem Deckel zusammenzuführen.

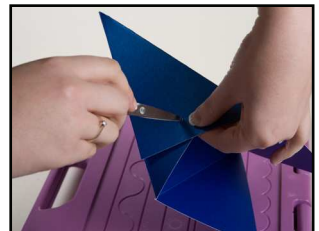

6. Stanzen Sie ein Loch durch beide Seiten der Karte (wie oben abgebildet) und fädeln nun ein Band durch die Löcher um damit die Box zusammen zu binden.

Sie können diese Box in versch. Varianten kreieren, in dem Sie einfach unterschiedlich große Papiere verwenden. Wenn Sie die Grundtechnik beherrschen und wissen, wo Sie falzen und markieren müssen, ist diese Geschenkbox einfach und schnell erstellt.

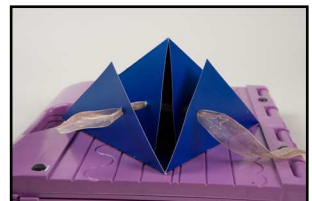

Umschläge erstellen



Dieser Bereich befaßt sich damit, Umschläge in den versch. Formen und Größen zu erstellen. Wenn Sie den “Enveloper Pro” schon kennen, dann sind Sie bereits mit der Arbeitsweise vertraut. Dieses Board gibt Ihnen die Möglichkeit “normale” Umschläge als auch 3D Umschläge zu erstellen. Auf diesem Board gibt es immer 2 Linien, eine dickere auf der linken Seite um Karten zu falzen und eine dünnere Linie als Standard Falz-Linie für Papiere.


Um einen Standard-Umschlag zu erstellen, müssen Sie nur die dünnere Linie auf dem Board verwenden. Unabhängig von der Größe des Umschlages, Basis ist immer ein quadratisches Stück Papier. (Maße finden Sie auf der nächsten Seite.)




1. Papier auf das Board legen, so dass das Papier an der Kante des Boards anliegt. (siehe Abbildung oben) und falzen Sie die erste Linie gem. Tabelle.



2. Das Papier um 180° drehen und die gegenüberliegende Seite falzen. Verwenden Sie hier die gleiche Falz-Linie.

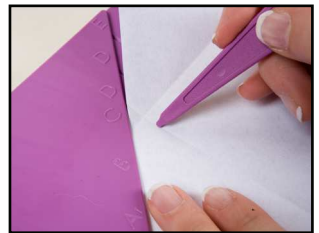

3. Die beiden restlichen Seiten falzen; hierzu die 2. genannten Falzlinie verwenden.

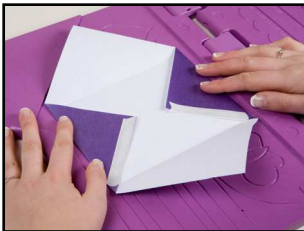

4. Die beiden äußeren Ecken nach innen falten. Doppelseitiges Klebenband auf die Ecken der unteren Lasche aufbringen.



5. Die untere Lasche nach oben falten und andrücken.



6. Abschließen nur noch das kleine obere “Dreieck” nach innen klappen. Fertig ist Ihr Umschlag !

3D Umschläge

Wie oben beschrieben, gibt es auf diesem Board 2 Markierungen.

Für Standard Umschläge wird nur die rechte Markierung benötigt.

Aber für die 3D-Umschläge benötigen wir beide Linien.

Wie bei dem Standard Umschlag starten wir mit einem quadratischen Stück Papier, als ob Sie einen "normalen" Umschlag falten wollten.

(Größe gem. Tabelle auf Seite 17). Wir empfehlen Ihnen etwas dickeres Karten Papier für diese Umschlags-Variante. Bitte beachten Sie : diese Technik ist nicht geeignet für sehr kleine Umschläge !



1. Legen Sie Ihre Karte auf das Board und falzen Sie die ersten beiden Linien.



2. Ihre beiden Linien sollten aussehen wie oben abgebildet. Die gleichen Linien auf der gegenüberliegenden Seite des Papiers falzen.



3. Die beiden übrigen Seiten falzen; hierzu die 2. Linie gem. Übersicht falzen. *



4. An jeder Ecke, wo sich die Linien kreuzen, schneiden Sie eine kleine Kerbe ein; wie hier gezeigt.



5. Die beiden äußeren Seiten nach innen falten und mit doppelseitigen Klebeband versehen.



6. Falten Sie den Boden nach oben, so dass er leicht auf den Seiten aufliegt. Bevor die Seiten zusammen geklebt werden, stellen Sie sicher, dass Sie eine saubere Kante haben.

* Beispiel : Wenn Sie einen 3D Umschlag im Format C6 erstellen möchten, müssen Sie zuerst beide Linien "B" falzen. Zuerst eine Seite und dann die gegenüberliegende Seite und danach beide Linien "D" auf den beiden übrigen Seiten.

C6 Umschlag

für eine A6 Karte
(A4 4x gefaltet)

Papier
größe 21cm x 21cm

Markierung

B & D

C5 Umschlag

für eine A5 Karte
(A4 1x gefaltet)

Papier
größe 28cm x 28cm

Markierung

D & E

DL Umschlag

für eine DL Karte
(A4 3x gefaltet)

Papier
größe 24.5cm x 24.5cm

Markierung

B & E

5" Umschlag

für einen quadratische
Karte mit dem Board

Papier
größe 21cm x 21cm

Markierung

C & C

Mini-slim Umschlag

für einen mini slim Karte
mit dem Board

Papier
größe 21cm x 21cm

Markierung

A1 & D1

4" Umschlag

für einen quadratische
Karte mit dem Board

Papier
größe 17cm x 17cm

Markierung

B & B

Notelet Umschlag

Für Notelet Karten

Papier
größe 17cm x 17cm

Markierung

A1 & C

quadratische Umschlag

Papier
größe 10cm x 10cm

Markierung

A1 & A1

quadratische Umschlag

Papier
größe 11cm x 11cm

Markierung

A & A1

ATC Umschlag

Für ATC Karten

Papier
größe 12cm x 12cm

Markierung

A & A1

6" Umschlag

für einen quadratische
Karte mit dem Board

Papier
größe 24.5cm x 24.5cm

Markierung

D & D

Slimline Umschlag

für eine A5 Karte quer

Papier
größe 7.5cm x 21cm

Markierung

E & A1

7"x 5" Umschlag

Für besondere Karten

Papier
größe 24.5cm x 24.5cm

Markierung

D1 & C

7"x 4" Umschlag

Für besondere Karten

Papier
größe 24.5cm x 24.5cm

Markierung

E & C

6"x 3" Umschlag

Für besondere Karten

Papier
größe 21cm x 21cm

Markierung

D1 & B

Embossing

Embossing Formen

Auf der Vorderseite Ihres Crafters Companion befinden sich einige dekorative Embossing Motive. Die beiden größeren Formen sind für Pop-Out Karten (siehe Seite 6), die anderen Designs sind zum Dekorieren Ihrer Karten oder Schachteln. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Kartenpapier bis 200gr.



Legen Sie Ihre Karte oder Ihr Papier über eines der Embossing Motive.

Verwenden Sie hierfür die abgerundete Seite des Prägestiftes um die Konturen des Motives auf die Karte zu übertragen. Folgen Sie einfach der Linie.



Geprägte Linien

Auf dem Board, mit dem Sie Ihre Karten erstellen, finden Sie ebenfalls noch 2 "Schnörkel Linien", die zum Verzieren Ihren Karten, Umschläge oder Boxen gedacht ist.



Damit können einfache Ecken Ihrer Grußkarte ganz schnell und leicht gestaltet werden. Hierzu einfach die vorgegebene Linie nachprägen. Das Kartenpapier an die Kante anlegen und das Muster nachprägen. (Verwenden Sie den abgerundeten Teil Ihres Prägestiftes)

TOP TIP

Wenn Sie Formen prägen, ziehen Sie Ihr Karten Papier 3mm auf die Seiten und prägen das Motiv nochmals. Wenn Sie das Design jetzt ausschneiden, haben Sie zum Einen eine geprägte Kante und zum Anderen eine Schneidhilfe.

TOP TIP

Die Seite auf der die Prägung erscheinen soll, immer mit "dem Gesicht nach unten" auf das Board legen. Auf diese Weise erhalten Sie eine perfekte Prägung.

Dekorative Ecken

Die Kante Ihrer Karte zwischen die beiden Kanten des Embossing-Designs legen. (Farbige Seite zeigt nach unten) Mit dem abgerundeten Teil des Prätestiftes die Linien nachziehen.



Ideale Ergänzung zum Bastelkoffer



In Deutschland erhältlich bei Bastelfarm.de

Tipps und Anregungen finden Sie unter

www.Bastelfarm.de

www.crafterscompanion.co.uk